

Olite tubli, et juhendi kaanest kaaneni läbi lugesite!

Siin on veel mõned täiendavad nipid, et teie ja teie Formula Pro® Advanced õnnelikud oleksid.



Suruge tilkumisalus kindlalt vastu alust, veendudes, et see on kindlalt oma kohal. Uskuge meid, te ei taha kindlasti, et see maha kukub ja kogu äsja valmistatud piimasegu maha pillab.



Segamisratas klõpsab kindlalt veovõllile. Selle eemaldamiseks tuleb seda tugevalt tõmmata. Ärge muretsege, te ei tee seda katki.



Hoidke oma Formula Pro® Advanced säravpuhas!

babybrezza®

formula pro®
advanced

Seadistamise
kasutamise ja puhastamise juhend



babybrezza®

Klienditeenindus

Kui Teil tekib BabyBrezza Formula Pro® Advanced kasutamisel probleeme, külastage palun babybrezza.com/pages/international lehekülge, et leida kohalik klienditeenindus.

See toode või olla patenteeritud ühe või enama patendiga, sh USA patent nr 8,584,901, Kanada patent nr 2,842,603, Hiina patent nr CN103874441, Austraalia patent nr 2011374309, Hispaania patent nr ES2473790B2 ning menetluses olev(ad) patenditaotlus(ed) USAs ja teistes riikides.

babybrezza.com

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

Palun loe terve juhend läbi, et Formula Pro® Advanced masin töötab korralikult igal korral.

Ohutu kasutamise juhend

- Seadet ei tohi vette kasta.
- Vaid koduseks kasutamiseks.
- Kui seadme toitejuhe on kahjustada saanud, tuleb see tootja, esindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isiku poolt välja vahetada, et vältida ohtu.
- Seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed järelevaataja kontrolli all või kui neid on seadme ohutu kasutamise osas juhendatud ning neile on selgitatud võimalikud ohud. Puhastust ja hooldust võivad läbi viia vaid 8-aastased ja vanemad lapsed ainult järelevaataja kontrolli all. Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, taju- või vaimsete võimetega inimesed, või ilma varasema kogemusega ning teadmisteta inimesed tingimusel, et nende tegevust jälgitakse või neile antakse juhised seadme ohutuks kasutamiseks ning nad mõistavad võimalikke kaasnevaid ohte.
- Lapsi tuleks kontrollida, et nad ei hakkaks seadmega mängima.



See märgis näitab, et toodet ei tohi käidelda koos muu olmeprügiga EL-i territooriumil. Et vältida kontrollimatust jäätmekäitlusest tingitud võimalikke keskkonna- ja tervisekahjustusi, käideldge seade ettenähtud viisil, et toetada materjalide kestlikku taaskasutamist. Kasutatud seadme ära andmiseks võtke ühendust vastava kogumispunktiga või edasimüüjaga, kes Teile toote müüs. Nemad saavad toote keskkonnasõbralikult käidelda.

⚠ HOIATUS:

- Seadistus ja puhastamine on teie Formula Pro® Advanced kasutamiseks olulise tähtsusega. Palun järgige korralikult kõiki juhiseid.
- Nooremate kui 6-kuuste imikute puhul kasutage alati toatemperatuurile jahutatud keedetud või destilleeritud vett.
- Ärge mitte kunagi valage anumasse keevat/kuuma vett. Samuti võib piimasegu valmistamiseks kasutada sobivat puhastatud pudelivett.
- Keetmata kraanivesi ja/või steriliseerimata piimapudelid võivad imiku tervist kahjustada. *Korraga valmistage vaid üks pudelitäis segu, toitke kohe ning järgige hoolega kõiki juhiseid.
- Ärge hoidke järele jäänud piimasegu alles. Kui Teie laps on enneaegne, madala sünnikaaluga või tal on immuunpuudulikkus, konsulteerige enne masina kasutamist lastearstiga.

TEHNILISED ANDMED
Toitepinge: 220V-240V 50/60Hz

Mudel: FRP0046
Voolt: 2.5A

Küttekeha võimsus: 250W
Mootori võimsus: 20W

Hoidke need juhised alles



Palju õnne!

Aitäh, et ostsite Baby Brezza Formula Pro® Advanced. Seda tehes olete valinud kõige ainulaadsema ja innovaatilisema imiku piimasegu masina turul.

Lõime Baby Brezzas Formula Pro® Advanced, et aidata vanematel säästa aega ja oma närve kui asi puudutab laste toitmist.

**Palun lugege läbi ja järgige
kõiki juhiseid, et oma
Formula Pro Advanced®
masinast maksimaalselt
kasu saada**



Tähelepanu: Ärge võtke veel midagi koost lahti. Enne, kui teete midagi muud, järgige neid samme.

- Asetage Formula Pro® Advanced töölauale või muule tasasele pinnale ja keerake see nii, et selle tagakülg on teie poole suunatud.
- Eemaldage masina tagaküljelt veeanum, peske see sooja vee ja pesuvahendiga, loputage põhjalikult ning seejärel kuivatage.
- Täitke veeanum imiku piimasegu jaoks sobiva pudelivee või toatemperatuurile jahutatud keedetud veega.
- Asetage veeanum tagasi masinasse, keerake masin ümber nii, et selle esikülg on teie poole suunatud ja lülitage see vooluvõrku.
- Vajutage toitenuppu ja masin teeb ühe piiksu, et anda märku toite sisselülitamisest. Samuti näete, et LCD ekraan lülitub sisse.

Nüüd loputame masina sisemuse

- Asetage vee kogumiseks 300ml või suurem anum leetri alla.
- Valige koguseks 300ml vajutades „ml“ nuppu korduvalt.
- Nüüd vajutage juhtpaneelil „ainult vee“ nuppu. Formula Pro® Advanced väljastab 300ml vett.
- Valage anumasse kogutud vesi ära.

Nüüd saate masina vooluvõrgust välja lülitada, kõik selle järgmisel leheküljel näidatud osad välja võtta ja oma uue Formula Pro® Advanced masina seadistada.

- Tutvuge järgmisel leheküljel toodud osade nimetustega, seejärel jätkake järgnevatel lehekülgedel toodud seadistusprotseduuriga.

Formula Pro® Advanced osad

Peske käsitsi kõik osad (va alus) ning kuivatage korralikult. Seejärel pange masin lehekülgedel 5 ja 6 toodud juhendi järgi kokku.



Monteerimine

Vaadake monteerimise ja puhastamise videoid aadressilt babybrezza.com/video.



1

Pärast osade käsitsi pesemist **kuivatage need põhjalikult** enne kasutamist.



2

Monteerige kokku **lehter ja lehtri kate**. Seejärel sisestage lehtrikoost lehtripessa, lükates seda ülespoole ja seejärel sisse.



3

Asetage **veovõll** alusele nii, nagu näidatud.



4

Nüüd asetage alusele **pulbrianum** nii, et sellele trükitud märgistus jääb teie poole.

Monteerimine jätkub



5

Asetage mõõteratas pulbrianumasse, kinnitades selle veovõllile nii, et sile pool on allapoole suunatud. Veenduge, et mõõteratta avad on sama asendis nagu ülal näidatud.



6

TÄHTIS

1. **TÄHTIS 1.** Asetage **lukustuskaane** esiserv pulbrianuma esikülje siseservas asuvasse süvendisse, **SAKI ALLA**.
2. Kinnitage lukustuskaane ava võllile. See ei asetu täiesti ühetasaselt.



7

Veenduge, et **lukustuskaas ja mõõteratas** näeksid monteeritult välja nii nagu pildil.



8

Nüüd asetage veovõllile **segamisratas** ja suruge see kindlalt alla, kuni kuulete klõpsatust. Veenduge, et segamisratas on oma kohale kinnitunud ega kerki kergesti üles.

Nüüd olete valmis pulbri lisamiseks ja oma esimese pudelitäie valmistamiseks.

Esimese pudeli valmistamine



1 Täitke pulbri anum hoolikalt. Pühkige maha pudenenud pulber masinalt puhta niiske lapiga.



2 Veenduge, et pulbri tase anum as oleks alati üle miinumjoone ning poleks kunagi üle maksimumjoone.



3 Asetage pulbri anum kaan pulbri anumale ja pöörake päripäeva, et see paigale lukustub. See aktiveerib turva lüliti ja lukustab pulbri anum masina külge.

Pulbri anum kaane eemaldamiseks pöörake seda vastupäeva.




4 Valige sobiv tilgapüüdja kõrgus vastavalt pudeli kõrgusele. Aseta tilgapüüdja nii, et pudelisuue on lehtrele võimalikult lähedal.

Suru tilgapüüdja kindlalt vastu masina külge.

Nüüd vaatame järgmisel lehel juhtnupud üle.

Formula Pro® Advanced – juhtnupud ja kasutamine

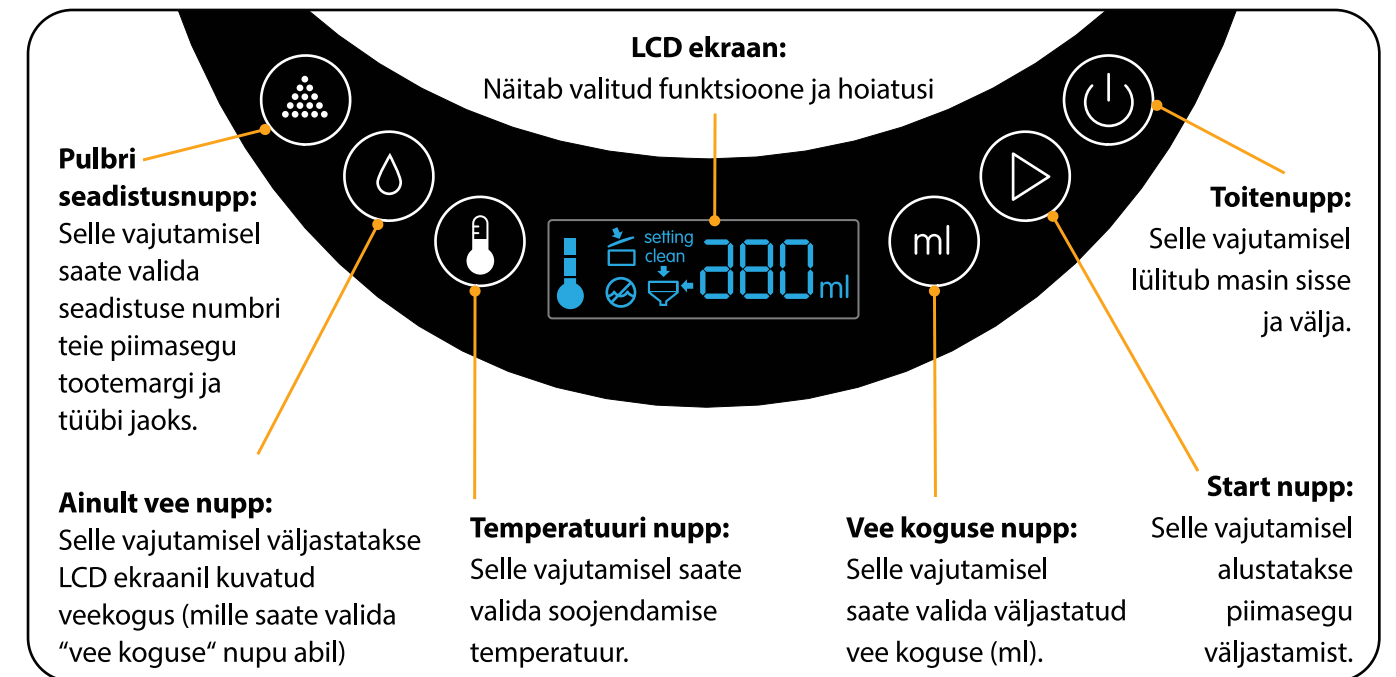

Temperatuuri indikaatori sümbolid



= Toatemperatuur




= Kehatemperatuur



= Kehatemperatuurist veidi soojem

Pulbri ja vee seaded



Pulbri seade indikaator - Kasutage "pulbri seade" nuppu, et valida oma pulbri seade vahemikus 1-10.



ml näidik - Kasutage "vee koguse" nuppu, et valida kui palju ml vett pulbriga segada. Valida saab 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 või 300 ml vett. 30ml pudeli valmistamise võimalus puudub.

Hoiatussümbolid

Kui LCD ekraanil põleb üks nendest sümbolitest, siis Formula Pro® Advanced ei tööta.



Pulbri anum kaan on lahti – Pulbri anum kaan ei ole täielikult suletud või see pole korralikult anumale asetatud. Kui see sümbol põleb, siis sulgege pulbri anum kaan täielikult ja õigesti.



Madal veetase – Kui selle sümboli tuli põleb, lisage veeanumasse vett.




Puhasta lehtrit – Selle sümboli tuli süttib pärast iga 4 pudelitäie valmistamist. Kui selle sümboli tuli põleb, siis eemaldage lehtrikoost, peske ja kuivatage see täielikult, seejärel asetage tagasi masinasse. Üksikasju vaata lk. 11.



Lehter väljas – Lehter on eemaldatud või pole korralikult sisestatud. Kui selle sümboli tuli põleb, siis veenduge, et lehter oleks lõpuni sisse lükatud.

Esimese pudelitäie valmistaine (järgneb)


Veenduge, et teie Formula Pro® Advanced on vooluvõrku lülitatud.

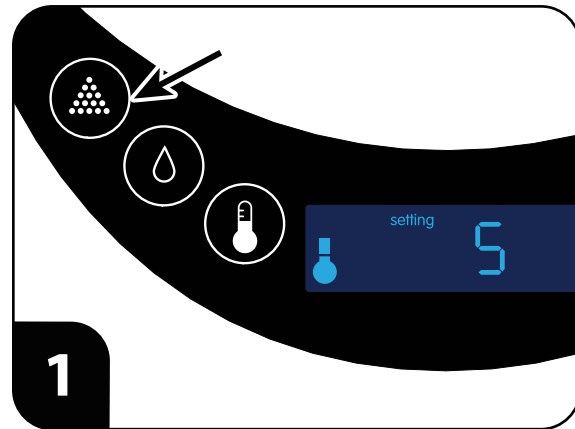

Vajutage korduvalt "pulbri seade" nuppu, et valida oma seade vahemikus 1 - 10.

On oluline, et valiksite õige seade, mis vastab teie piimasegu tootemargi e ja tüübile.


Teie piimasegu õigete seadete leidmiseks minge lehele babybrezza.com/FPA.

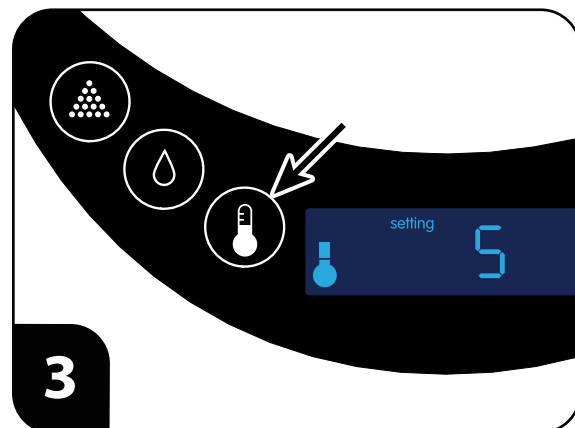

Vajutage "temperatuuri" nuppu temperatuuri valimiseks.


- = Kehatemperatuurist veidi soojem
- = Kehatemperatuur
- = Toatemperatuur

Temperatuuri indikaator vilgub, soojendamise ajal ja jääb etteantud temperatuuri saavutamisel ühtlaselt põlema.

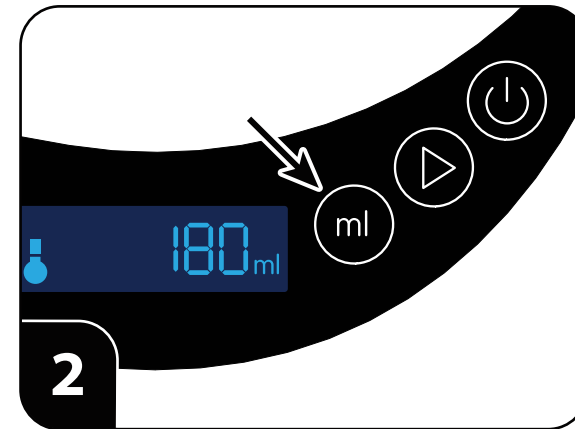

Vajutage korduvalt "vee koguse" nuppu, et valida väljastatava vee kogus (ml).

ml kogus viitab ainult veekogusele. See ei hõlma pulbri kogust, mis segu tegemise aja lisatakse.

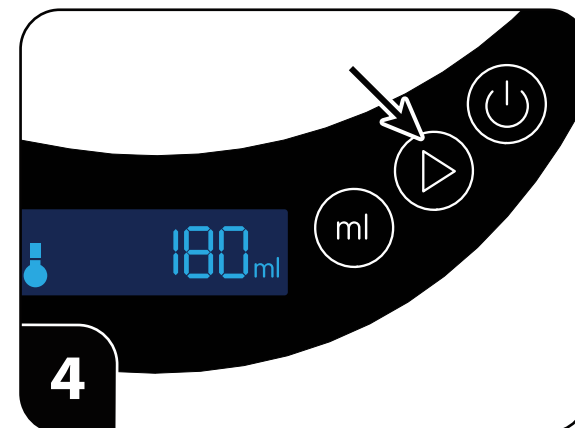

Piimasegu väljastamiseks vajutage "start" nuppu.

Formula pro jätab seade ja vee koguse meelde isegi siis, kui masin pole vooluvõrku ühendatud.

Seepärast pole pulbri seadet vaja valida iga kord kui pudelitäit valmistate. Vee kogust või pulbri seadet saate alati muuta, vajutades uuesti samu nuppe.

Esimese pudelitäie valmistamine (järgneb)



Formula Pro® Advanced väljastab koos pulbri ja vee, seejärel seiskub pärast väljastamist automaatselt.

Raskesti segunevate piimasegude korral võib esineda tükke.



Kontrollige, kas segus esineb tükke ja vajaduse korral raputage pudelit hoolikalt. Kontrollige temperatuuri ja toitke oma imikut.



Kontrollige segatud piimasegu kogust.

PANGE TÄHELE: Valmissegu kogus on suurem kui valitud vee kogus, kuna see sisaldab lisatud pulbrit ja/või pudeli erinevate märgistuste tõttu.

Näide: 120ml vett koos pulbrikogusega annab tulemuseks



Lisage pulbrit siis, kui segamiseratta labad nähtavale tulevad. See on väga oluline piimasegu täpseks mõõtmiseks.

Igapäevane puhastamine

On **VÄGA OLULINE** puhastada lehter peale iga 4nda pudeli valmistamist.

See tagab, et Formula Pro® Advanced väljastab õige koguse piimapulbrit.

Alati veenduge, et enne masinasse asetamist oleksid lehter ja lehtri kaas **TÄIESTI KUIVAD**.



Eemaldage lehter ja lehtri kaas tõmmates välja ja alla suunas.



Peske lehter ja lehtri kaas sooja seebiveega ja loputage hoolikalt.

Kuivatage enne taaskasutamist põhjalikult.



Pühkige pulbriväljutusava kasutades kuiva paberit või pehmet kuiva riidest lappi.



Pühkige masina põhjalt sinna pudenenud pulber.

PANGE TÄHELE: Pulbri anumad ja anuma osi ei ole vaja igapäevaselt eemaldada ja puhastada.

Igakuine puhastamine

Kord kuus puhasta Formula Pro® Advanced põhjalikult.

Vaadake monteerimise ja puhastamise videoid aadressilt babybrezza.com/video.



Peske kõik ülaltoodud osad käsitsi sooja vee ja pesuvahendiga, loputage korralikult ja kuivatage hoolikalt.



Peske veeanum käsitsi sooja vee ja pesuvahendiga, loputage korralikult ja kuivatage hoolikalt.

Igakuise katlakivi eemaldamise juhised

Piimasegu pulbri võib katlakivi eemaldamise protsessi ajaks pulbri anumasse jätta.

Formula Pro® Advanced sisseehitatud keedukannus katlakivi tekkimise ennetamiseks järgige neid lihtsaid samme:

Igakuise katlakivi eemaldamise juhised

Piimasegu pulbri võib katlakivi eemaldamise protsessi ajaks pulbri anumasse jätta.

Formula Pro® Advanced sisseehitatud keedukannus katlakivi tekkimise ennetamiseks järgige neid lihtsaid samme:

1. Eemaldage veeanum, tühjendage see ja täitke 600ml destilleeritud äädika ja 600ml puhastatud veega.
2. Asetage veeanum masina alusele ja asetage lehtri alla 300ml suurem tass.
3. Valige "ml" nupu abil "300ml", seejärel vajutage vee väljastamiseks "ainult vee" nuppu.
4. Tühjendage tass, pange tagasi lehtri alla ning vajutage uuesti "ainult vee" nuppu, et väljastada veel 300ml vett.
5. Nüüd lülitage masin vooluvõrgust välja, eemaldage veeanum ja tühjendage see. Laske masinal 4 tundi seista.
6. Peske, loputage ja täitke veeanum maksimumtähiseni puhastatud veega, seejärel asetage see tagasi alusele.
7. Lülitage masin vooluvõrku, asetage lehtri alla tass 300 ml vee kogumiseks ja kasutage "ainult vee" nuppu järgmise 300ml tsükli käivitamiseks. Visake tassi kogunenud vesi ära ja korrake seda sammu seni, kuni kogu veeanumas olev puhastatud vesi on masinast läbi käinud. Kui süttib "madala veetaseme" indikaator, siis võite loputamise lõpetada.
8. Täitke veeanum uuesti puhastatud veega ja jätkake selle tavapärasest kasutamist.

Pikaajalise ladustamise juhised

On äärmiselt oluline masin enne ladustamist puhastada ja eemaldada sellest kõik piimasegu pulbri jäägid.

Kui soovite ladustada oma Formula Pro® Advanced hilisemaks kasutamiseks või ei kasuta seda pikema aja vältel, siis järgige palun alltoodud juhiseid:

1. Eemaldage masinast pulbri osad, lehter, lehtri kate, tilkumisalus ja veeanum.
2. Pühkige alust puhta niiske lapiga ja veenduge, et eemaldate kõik piimasegu jäägid. Kuivatage masin hoolikalt.
3. Tühjendage pulbri anum, peske kõik pulbri osad, kuivatage need hoolikalt, pange uuesti kokku ja paigaldage alusele.
4. Järgige igakuise katlakivi eemaldamise juhiseid, mis on toodud leheküljel 12, ainult sammud 1-7. Ärge eemaldage veeanumat ega täitke seda uuesti pärast sammu 7.
5. Nüüd asetage lehtri alla tass 300ml vee kogumiseks, seejärel vajutage ja hoidke "ainult vee" nuppu 5 sekundit all. Vee väljastamine jätkub seni, kuni masin on täiesti tühi, seejärel seiskub automaatselt.
6. Eemaldage masin vooluvõrgust, eemaldage lehter, lehtri kate ja veeanum, kuivatage need mõlemad hoolikalt ja asetage masinasse tagasi.
7. Teie masin on nüüd valmis ladustamiseks. Pakkige masin karpi või asetage see kotti, et vältida tolmu kogunemist.

Veakoodid

Ebatõenäolisel juhul, kui tekib elektrikomponendi rike või esineb häire masina töös, siis kuvatakse LCD ekraanil järgmised koodid. Kui vajutate ja hoiate all "stopp" nuppu, siis veakood kaob ja peaks taastuma masina tavapärane töö. Kui kood ilmub uuesti või ei kao, võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.



Näitab viga pulbri anumasi liigutava mootori töös. Võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.



Näitab viga mõõteratta pöörlemist tuvastava mootori anduri töös. Võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.



Näitab viga väljastatud veekogust mõõtva veevoolumõõdiku töös. Võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.



Näitab viga vee temperatuuri mõõtva temperatuurianduri töös. Võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.



Näitab viga allesjäänud vee kogust mõõtva veetaseme lüliti töös. Võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.



Näitab, et veeanumasse on valatud kuuma vett ja see on jõudnud masinasse. Tühjendage veeanum, täitke see toasooja veega, asetage anum tagasi alusele. Koodi tühistamiseks vajutage ja hoidke all "stopp" nuppu, seejärel vajutage ja hoidke "ainult vee" nuppu, et masinasse sattunud kuum vesi eemaldada.



Näitab, et pulbri anumasi kaant on masina töötamise ajal avatud. Veenduge, et pulbri anumasi kaas on täielikult suletud, koodi tühistamiseks vajutage ja hoidke all "stopp" nuppu. Masin taastab tavapärase töö.



Näitab, et lehter on masina töötamise ajal eemaldatud. Veenduge, et lehter ja lehtri kate on õigesti paigaldatud, koodi lähtestamiseks vajutage ja hoidke "stopp" nuppu. Masin taastab tavapärase töö.

Probleemid ja lahendused

Olukord	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Seade ei hakka tööle	Seade ei ole ühendatud seinakontakti.	Veenduge, et pistik on korralikult seinakontakti ühendatud.
	Lehter on eemaldatud või pole korralikult tagasi pandud.	Sisestage lehter või vajutage lehtri esiosa nõnda, et see oleks samal tasandil masinaga.
	Vee tase on alla MIN joone.	Lisage veeanumasse vett juurde.
	Pulbri anum on eemaldatud või pole korralikult tagasi pandud.	Asetage pulbri anum alusele või lükake põhjani.
	Pulbri anumasi kaas pole korralikult suletud.	Pöörake pulbri anumasi kaant päripäeva, et see korralikult sulgeda. Vaadake üksikasju leheküljelt 7, samm 3.
	Pulbri anumasi kaas on tagurpidi.	Veenduge, et pulbri anumasi kaanel olev sakk on vastamisi masina tagusega ning ühendatud ohutuslülitiga. Vaadake üksikasju leheküljelt 7, samm 3.
	Veeanumas olev vesi on liiga jahe. (Temperatuuri sümbol vilgub)	Oodake kuni vesi soojeneb vajaliku temperatuurini.
Väljutatud piimasegu temperatuur on liiga jahe.	Veeanumas olev vesi on liiga kuum. (Temperatuuri sümbol vilgub)	Oodake kuni vesi jahtub vajaliku temperatuurini.
	Vesi ei ole veel vajaliku temperatuurini soojenenud.	Oodake kuni vesi soojeneb vajaliku temperatuurini. Veenduge, et valitud veetemperatuuri sümbol on püsiv ja ei vilgu.
Lehter ei sobitu täielikult lehtripessa.	Lehtrikatte ei ole sirge või ei ole lehter täielikult oma kohal.	Sättige lehtrikatte eesservas olev sakk kohakuti lehtri soonega ning vajutage lehtrikatte täielikult alla.
Puhasta lehtri sümbol on ekraanil, Formula Pro piiksub kui „start“ nuppu vajutada.	Lehtrit ja pulbri anumasi põhjas olevat auku on vaja puhastada.	Järgige leheküljel 7 toodud juhiseid ning peske ja kuivatage lehter ja pulbri anumasi põhjas olev auk.
Väljutati liiga palju pulbrit.	Lukustuskate ei ole korralikult paigaldatud.	Kontrollige lukustuskatet ning veenduge, et selle esiserv on lukustatud pulbri anumasi saki alla. Vaadake üksikasju leheküljelt 4, samm 6.
	Valitud on vale pulbritüübi number.	Veenduge, et valisite õige seadistuse vastavalt enda pulbritüübile. Vaadake üksikasju babybrezza.com/settings lehel.
Pole väljutatud piisavalt pulbrit.	Pulbritase pulbri anumasi on liiga madal.	Lisage pulbri anumasse rohkem pulbrit.
	Masin ei ole korralikult puhastatud.	Võtke seade lahti, peske käsitsi ja kuivatage põhjalikult kõik osad ning pange seade uuesti kokku.
	Silikonkaabits ei ole õigesti paigaldatud.	Veenduge, et silikonkaabits oleks õigesti paigaldatud.
	Valitud on vale pulbritüübi number.	Minge babybrezza.com/fpa lehele, et kontrollida enda pulbritüübile vastav seadistus ja valige "pulbri seadistus" nupust õige seadistus.
Vesi ei tule välja.	Veeanum pole korralikult kohale pandud.	Lükake veeanum täiesti põhja.
Pulber koguneb lehtrikattele ja pulbri anumasi alumisele küljele.	Sage kasutamine ilma pulbri anumasi põhja vahepeal puhastamata. Vaadake üksikasju leheküljelt 7, samm 3.	Puhastage regulaarselt (iga 4 pudeli järel) lehtrikatet ja pulbri anumasi alust.

Kui probleemi pole selle probleemide ja lahenduste tabeli abil võimalik lahendada, palun külastage babybrezza.com/pages/international lehekülge, et leida kohalik klienditeenindus.